


# TS2CC2 TS2CC2IV

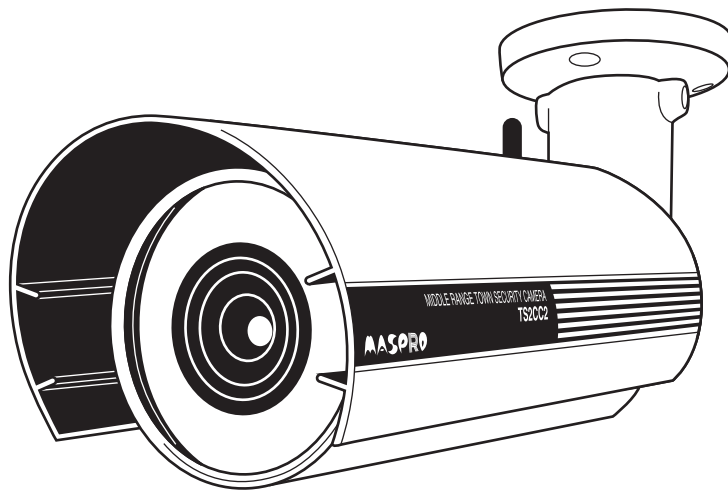

取扱説明書やファームウェアに関する記載は、2015年5月現在のものです。

最新情報は、マスプロホームページをご確認ください。

<http://www.maspro.co.jp/products/security/ts2cc2/>

- 本機(カメラ)は、防犯を保証する機器ではありません。  
ご使用中に、人命・財産などに損害が生じても、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本機は、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して使用してください。  
撮影された映像・画像が、公になったり、使用されたりして、被写体のプライバシーや肖像権の侵害、映像・画像の使用による損害が生じても、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 本機の故障、誤作動、接続機器の不具合などの原因により、SDカードや外部録画機器などへ、正常に録画できなかった場合の内容の補償、録画した内容の損失および直接・間接の損害に対して、当社は責任を負いかねます。予めご了承ください。
- スマートフォンで映像・画像を見る場合、パソコンサイトを閲覧する契約、および、通信料が必要になります。また、通信料が高額になる場合がありますから、ご契約の携帯電話会社にご確認ください。
- 設定中は他の操作をしないでください。故障の原因となります。
- スマートフォン以外の携帯電話では、映像・画像を見ることはできません。
- 正しく安全にお使いいただくために、別紙「ご使用になる前に」、「取扱説明書(基本編)」と「設置説明書」、および、付属のCD-ROMに収録されている「取扱説明書(応用編)」をよくお読みください。

# 目次

## iPhone

映像を見る (iPhone) .....	3
メイン画面の説明 (iPhone) .....	4
カメラ一覧画面の説明 (iPhone) .....	5
カメラ映像画面の説明 (iPhone) .....	11
アルバム画面の説明 (iPhone) .....	14

## Android


映像を見る (Android) .....	15
メイン画面の説明 (Android) .....	16
カメラ一覧画面の説明 (Android) .....	17
カメラ映像画面の説明 (Android) .....	22
アルバム画面の説明 (Android) .....	25

# 映像を見る (iPhone)

iPhone で本機(カメラ)が撮影した映像を見るときの方法を説明します。

本機へは、取扱説明書(基本編)で iPhone にインストールした「IPmotion Lite」アプリから接続します。


- ① 取扱説明書(基本編)で iPhone にインストールした「IPmotion Lite」アイコンをタップし、メイン画面を表示します。
- ② メイン画面の「カメラ」をタップし、カメラ一覧画面を表示します。
- ③ カメラ一覧画面で登録したカメラをタップします。
- ④ カメラ映像画面に、本機が撮影した映像が表示されます。

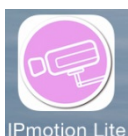

「IPmotion Lite」アイコン



メイン画面

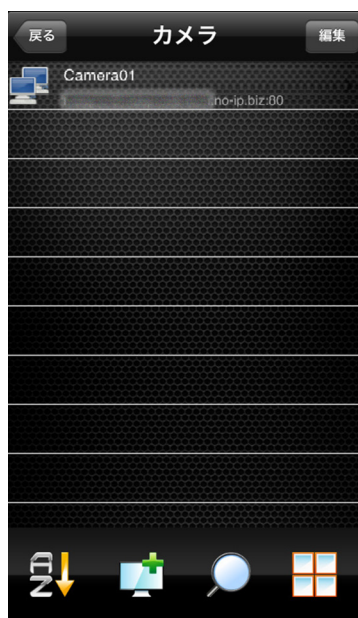


カメラ一覧画面



カメラ映像画面

# メイン画面の説明 (iPhone)

iPhone のメイン画面の説明をします。

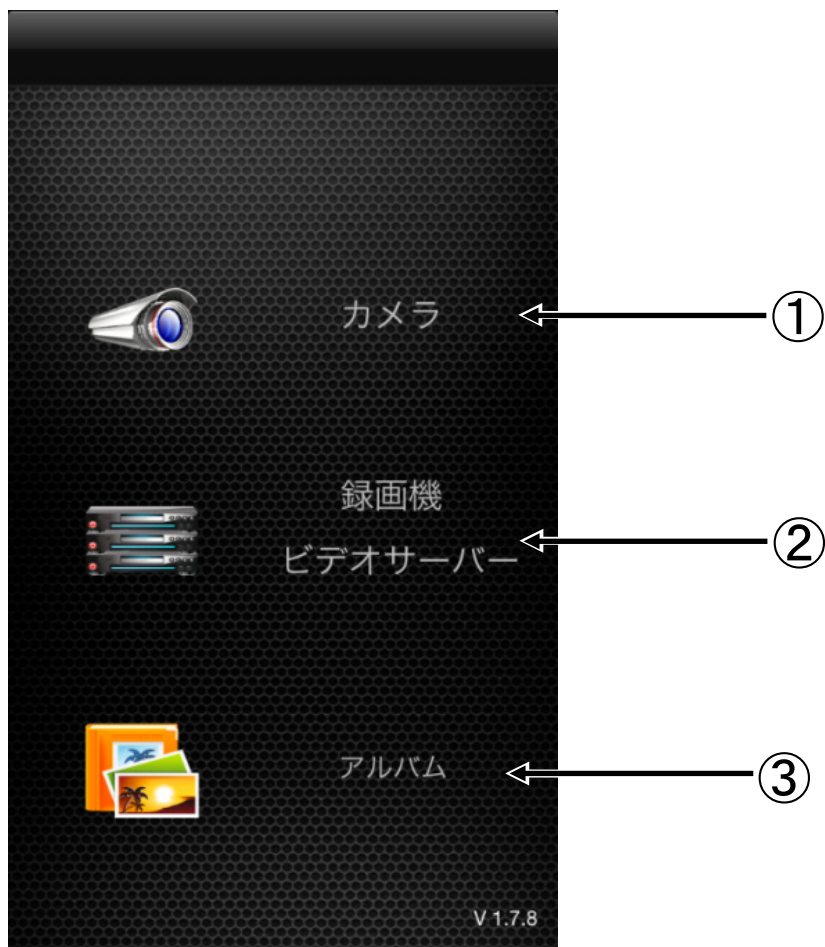

## ① カメラ

: カメラ一覧画面を表示します。  
本機(カメラ)に接続して、ライブ映像や保存した映像を表示します。

## ② 録画機/ビデオサーバー


: 本機では使用しません。

## ③ アルバム

: アルバム画面を表示します。  
iPhone に保存したスナップショット画像を表示します。

# カメラ一覧画面の説明 (iPhone)


iPhone に接続されている本機 (カメラ) の一覧を表示します。

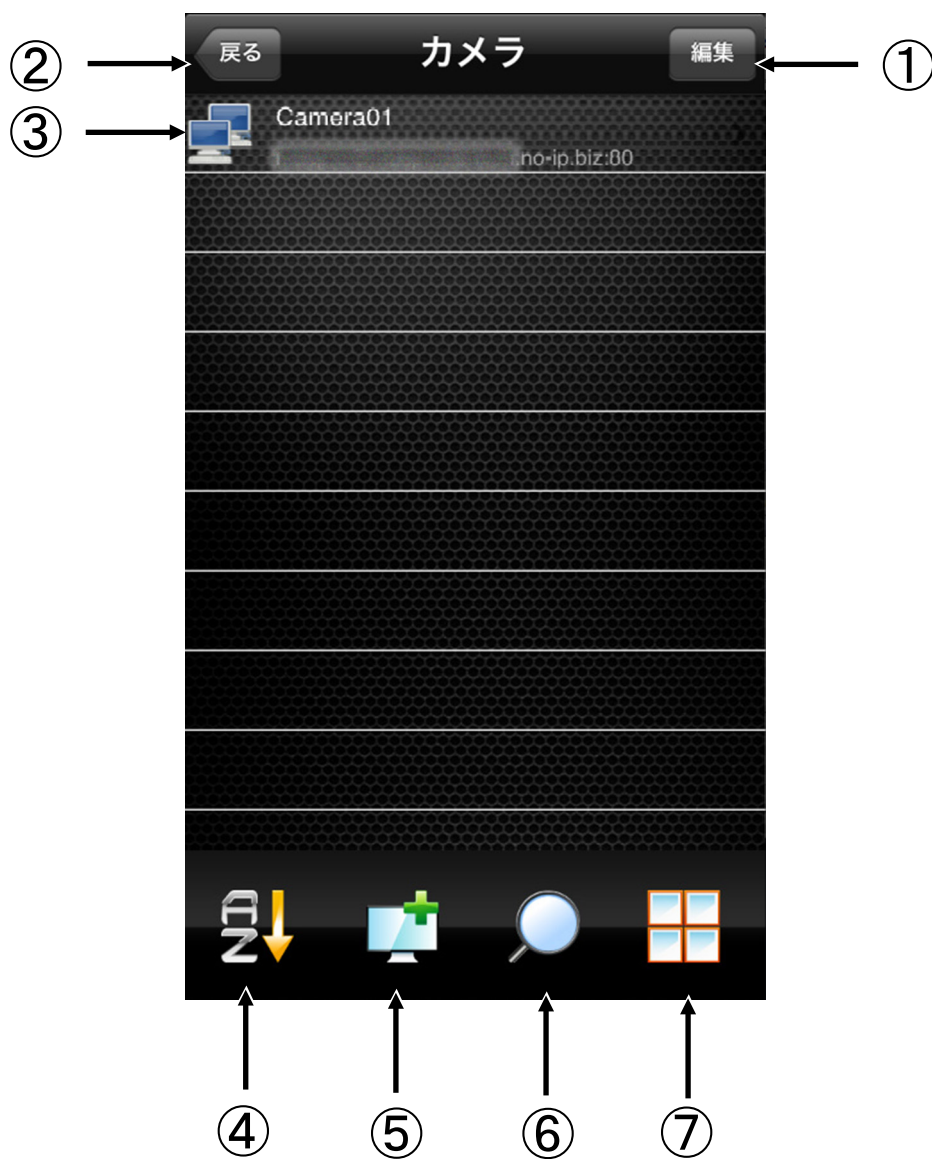


### ① 編集

カメラの削除や登録情報の編集をします。

・「編集」をタップします。

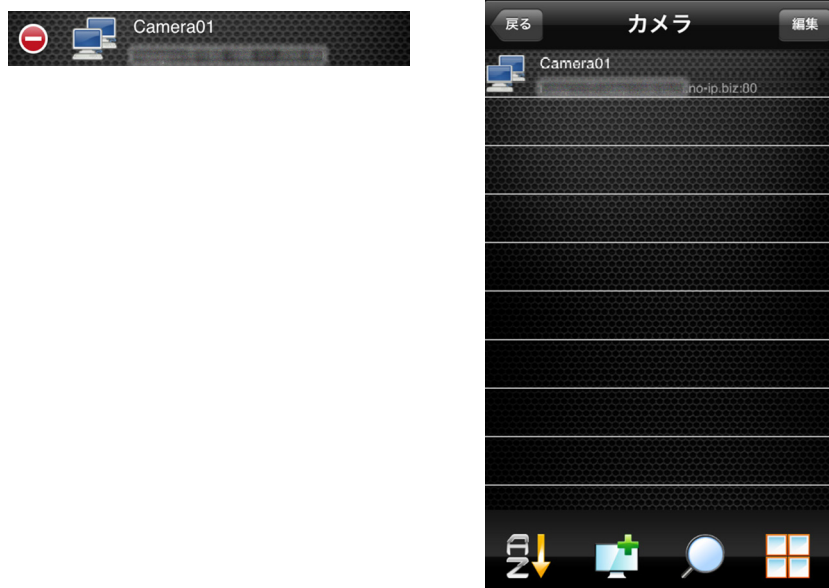

カメラを削除する場合は、削除するカメラの「削除」をタップします。



登録情報を編集する場合は、編集するカメラをタップします。

編集後「追加」をタップして、カメラ一覧画面に戻ります。

### ② 戻る

「メイン」画面へ戻ります。

### ③ カメラ名

カメラ名、カメラの接続状態を表示します。



接続済み



接続中




未接続



接続失敗

#### ④ 並び換え

「カメラ一覧」の並び換えをします。


アイコン  をタップすると、並び換えの選択画面が表示されます。



- ・IPアドレス順 : IPアドレスの順に並べます。
- ・機器名順 : 機器名の順に並べます。
- ・ステータス順 : 接続状態の順に並べます。
- ・キャンセル : カメラ一覧画面を表示します。

#### ⑤ カメラ追加

カメラを追加します。

アイコン  をタップすると、カメラ追加画面が表示されます。

カメラの追加というタイトルの画面で、戻るボタンと追加ボタンがあります。入力欄は「機器名」、「IPアドレス」、「ポート番号」、「ユーザー名」、「パスワード」の5つあり、それぞれ横長の入力フィールドが用意されています。


- ・機器名 : カメラ名を入力します。
- ・IPアドレス : DDNSのホスト名、またはカメラのIPアドレスを入力します。
- ・ポート番号 : 接続ポートを入力します。
- ・ユーザー名 : カメラのユーザー名を入力します。
- ・パスワード : カメラのパスワードを入力します。

・「追加」をタップすると、カメラが登録され、カメラ一覧画面に表示されます。

## ⑥ カメラ検索

iPhone の Wi-Fi(無線 LAN 機能)を「オン」にします。

ネットワーク内のカメラを検索します。

アイコン  をタップするとカメラ検索を行います。

・検索されたカメラを一覧表示します。

下部の「更新」ボタンをタップするとカメラを再検索します。



・表示されたカメラをタップすると追加確認メッセージが表示されます。



・追加する場合は「OK」をタップしカメラ追加画面でユーザー名/パスワードを入力します。




- ・右上の「追加」をタップすると追加されます。



- ・「カメラ」をタップするとカメラ一覧画面に戻ります。

### ⑦ 4 分割表示

ひとつの画面に、登録したカメラ(最大 4 台まで)の映像を表示します。

アイコン  をタップすると、カメラ一覧に登録されている最大 4 台のカメラ映像を表示します。




・5 台以上のカメラが登録されている場合は、画面をスライドさせると次のページに表示します。

・いずれかの画像をタップすると、画面全体に拡大表示します。

# カメラ映像画面の説明 (iPhone)



本機(カメラ)が撮影した映像を表示します。

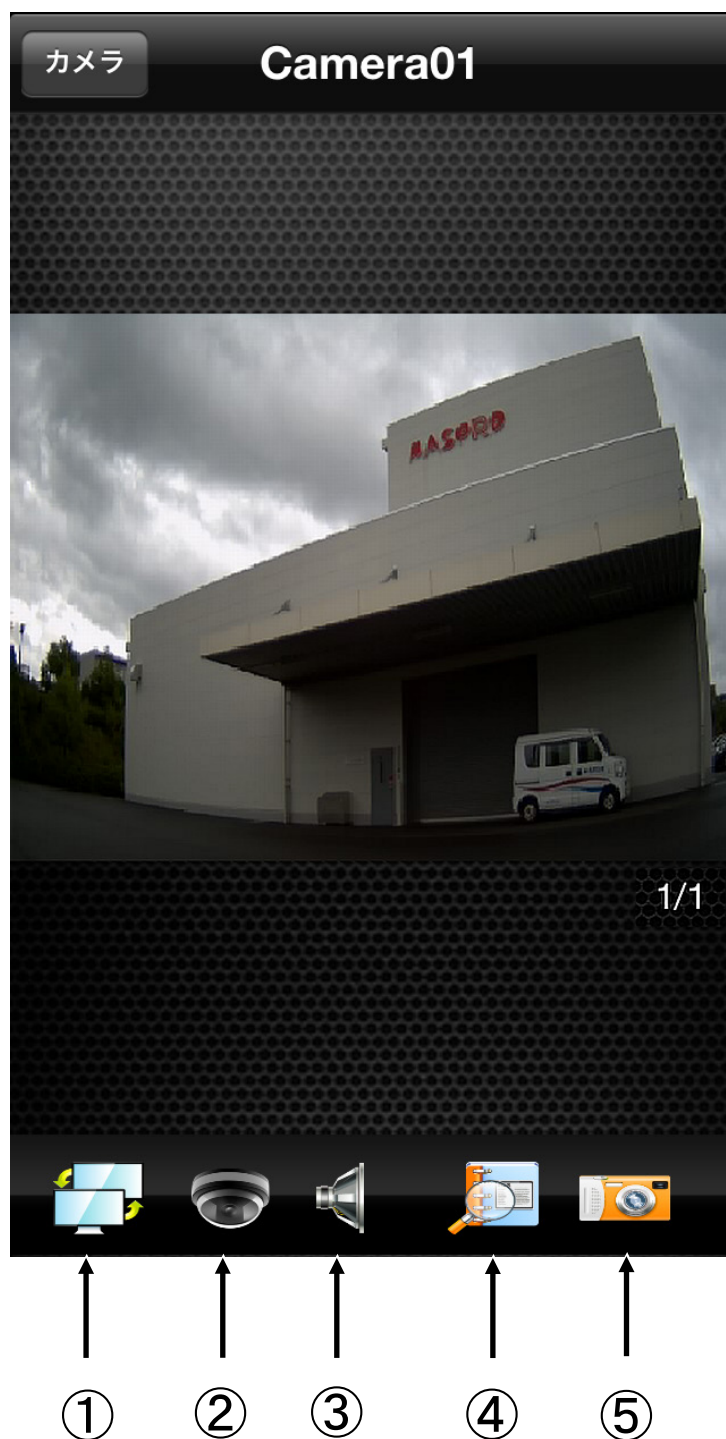

### ① カメラ切換え

カメラを複数台登録しているときに、アイコン  をタップすると、映像を表示するカメラを切換えます。


ホイールで映像を表示させたいカメラを選択して右上の「完了」をタップします。

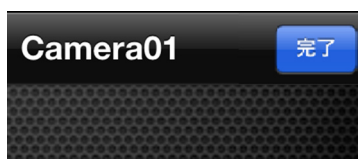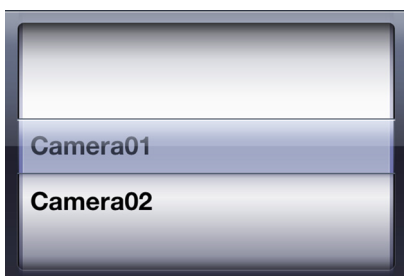


### ② パンチルトズーム調整

本機(カメラ)では使用しません。


### ③ 音声出力

アイコン  をタップすると、カメラに市販のマイクが接続されているとき、カメラ周囲の音声を iPhone のスピーカーから出力します。


スピーカー-OFF      スピーカー-ON

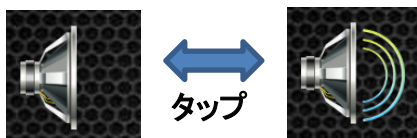


### ④ 画像確認

アイコン  をタップすると、カメラの microSDHC カードに保存した動画/静止画を再生します。

・保存年月日をタップし、確認したいファイルをタップすると、動画/静止画を再生します。  
(avi 形式のファイルは再生できません)

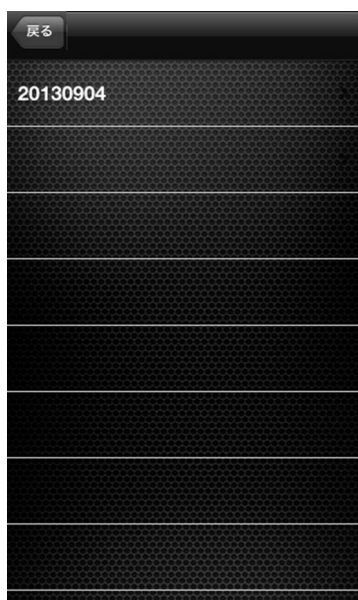

⑤ 画像保存

アイコン  をタップすると、現在の映像をスナップショットで iPhone に保存します。


- ・保存が完了するとメッセージが表示されます。
- ・メイン画面のアルバムから保存画像を表示できます。



# アルバム画面の説明 (iPhone)

iPhone に保存した画像を表示します。


- ① フォルダーをタップします。

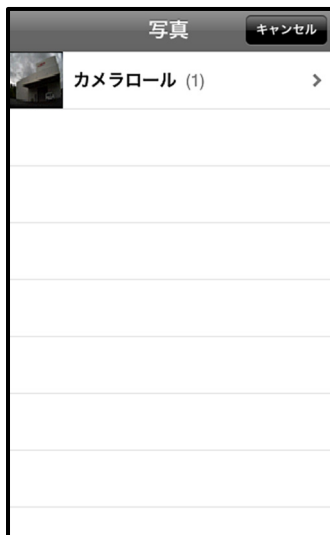

- ② 一覧画像を表示します。



- ③ 表示させたい画像をタップします。

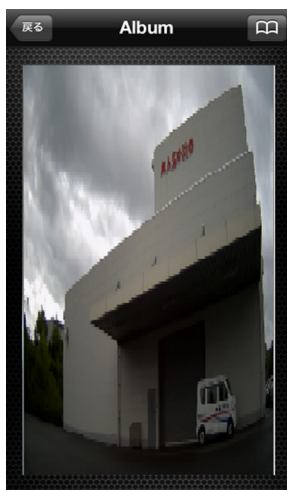

# 映像を見る (Android)

スマートフォンで本機(カメラ)が撮影した映像を見るときの方法を説明します。

本機へは、取扱説明書(基本編)でスマートフォンにインストールした「iProSecu A.M.V2」アプリから接続します。


- ① 取扱説明書(基本編)でスマートフォンにインストールした「iProSecu A.M.V2」アイコンをタップし、メイン画面を表示します。
- ② メイン画面の「カメラ」をタップし、カメラ一覧画面を表示します。
- ③ カメラ一覧画面で登録したカメラをタップします。
- ④ カメラ映像画面に、本機が撮影した映像が表示されます。




「iProSecu A.M.V2」アイコン



メイン画面

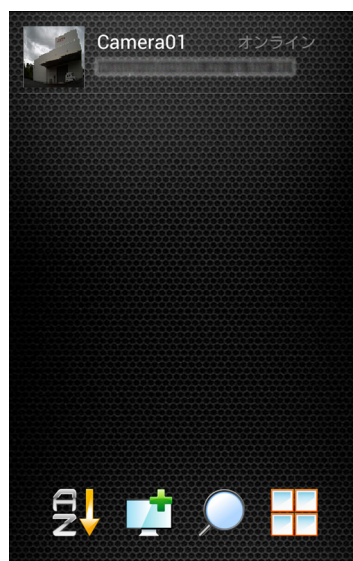


カメラ一覧画面

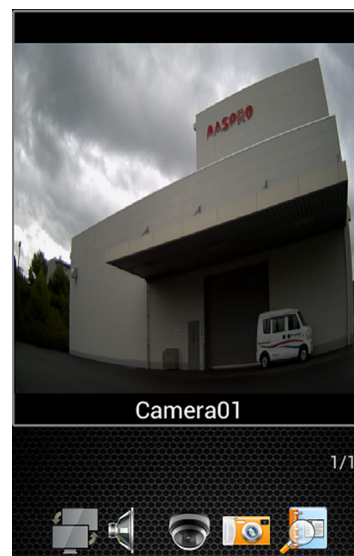

カメラ映像画面

# メイン画面の説明 (Android)


スマートフォンのメイン画面を説明します。

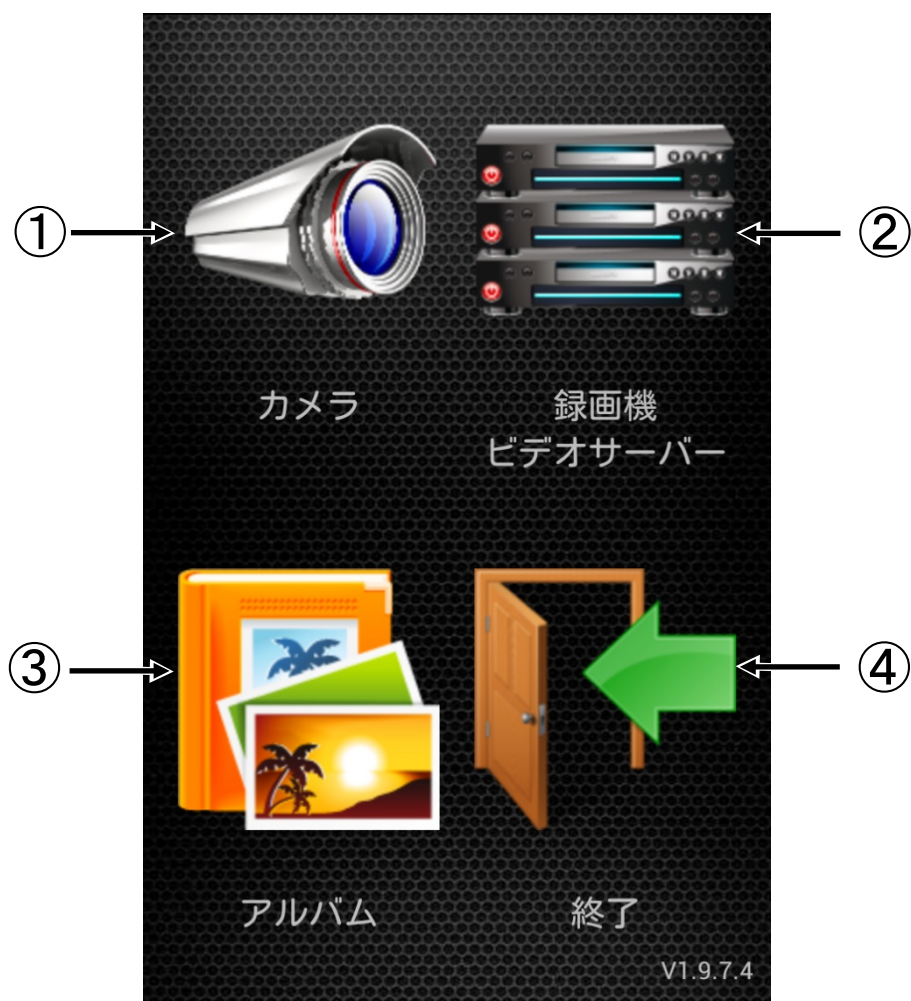

- ① カメラ : カメラ一覧画面を表示します。  
本機(カメラ)に接続して、ライブ映像や保存した映像を表示します。
- ② 録画機/ビデオサーバー : 本機では使用しません。
- ③ アルバム : アルバム画面を表示します。  
スマートフォンに保存したスナップショット画像を表示します。
- ④ 終了 : アプリを終了します。

# カメラ一覧画面の説明 (Android)

スマートフォンに接続されている本製品の一覧を表示します。

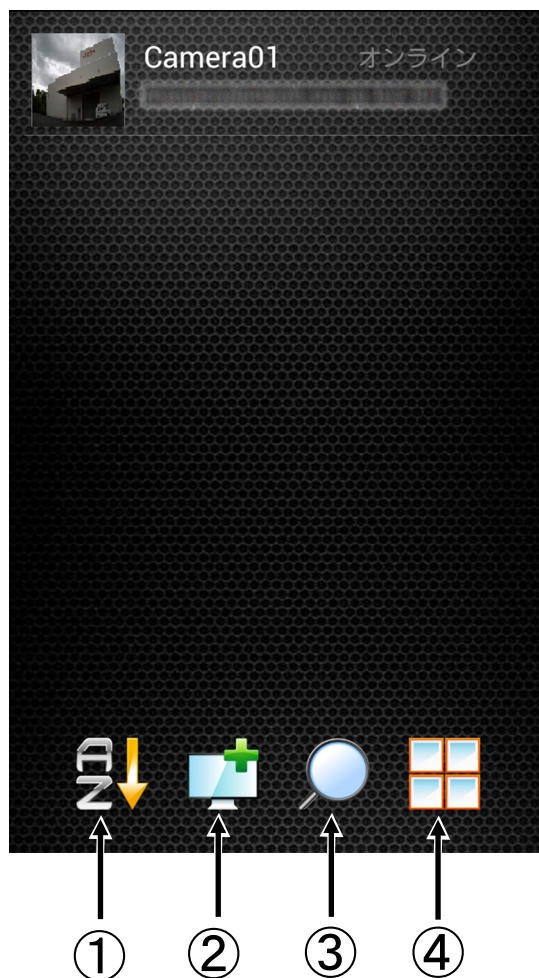


- ・メイン画面に戻る場合は、スマートフォンの「戻る」をタップしてください。
- ・登録されたカメラを長押しすると、登録内容の編集、または登録を削除できます。

IP_Camera
編集
削除

## ① 並び替え

「カメラ一覧」の並び替えをします。


アイコンをタップすると、並び替えの選択画面が表示されます。

並び替えをしますか？	
IPアドレス順	<input type="radio"/>
機器名順	<input type="radio"/>
ステータス順	<input type="radio"/>

- ・IPアドレス順 : アドレスの順に並べます。
- ・機器名順 : 機器名の順に並べます。
- ・ステータス順 : 接続状態の順に並べます。

## ② カメラ追加

カメラを追加します。

アイコンをタップすると、カメラ追加画面が表示されます。

機器名	<input type="text"/>
IPアドレス	<input type="text"/>
ポート番号	<input type="text"/>
ユーザー名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
保存	キャンセル


- 機器名 : カメラ名を入力します。
- IP アドレス : DDSN のホスト名または、カメラの IP アドレスを入力します。
- ポート番号 : 接続ポートを入力します。
- ユーザー名 : カメラのユーザー名を入力します。
- パスワード : カメラのパスワードを入力します。


- ・「保存」をタップすると、カメラが登録され、一覧表に表示されます。
- ・「キャンセル」をタップすると、登録をキャンセルします。

### ③ カメラ検索

スマートフォンの Wi-Fi(無線 LAN 機能)を「オン」にします。

ネットワーク内のカメラを検索します。


アイコン  をタップするとカメラ検索を行います。

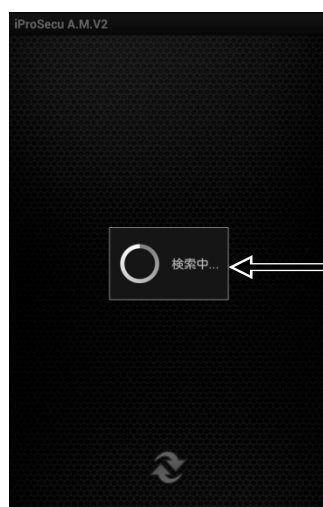

検索中の表示

・検索されたカメラを一覧表示します。

下部の「更新」ボタンをタップすると、カメラを再検索します。

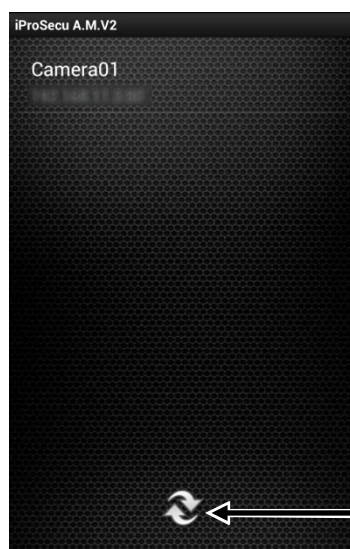

更新ボタン

- ・表示されたカメラをタップすると登録画面が表示されます。

機器名  
Camera01

IPアドレス  
192.168.11.5

ポート番号  
80

ユーザー名  
admin


パスワード  
.....


保存      キャンセル

- ・追加する場合、ユーザー名、パスワードを入力して、「保存」をタップします。
- ・「キャンセル」をタップすると一覧表に戻ります。

#### ④ 4分割表示

ひとつの画面に、登録したカメラ(最大4台まで)の映像を表示します。


アイコン  をタップすると、カメラ一覧に表示されている最大4台のカメラの映像を表示します。

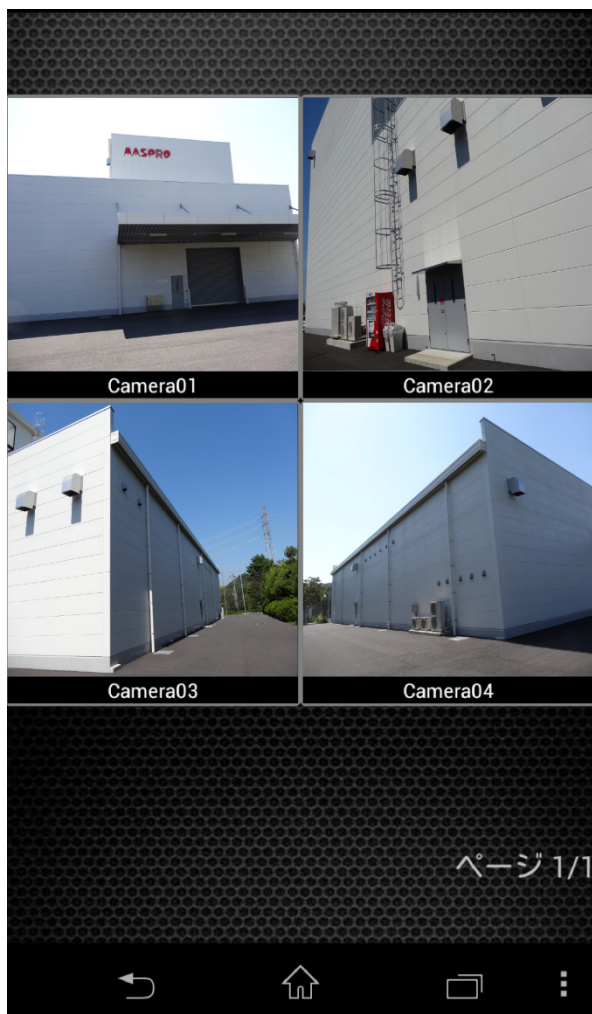


- ・5台以上のカメラが登録されている場合は、画面をスライドさせると次のページに表示します。
- ・いずれかの画像をタップすると、画面全体に拡大表示します。

# カメラ映像画面の説明 (Android)

本機(カメラ)が撮影した映像を表示します。

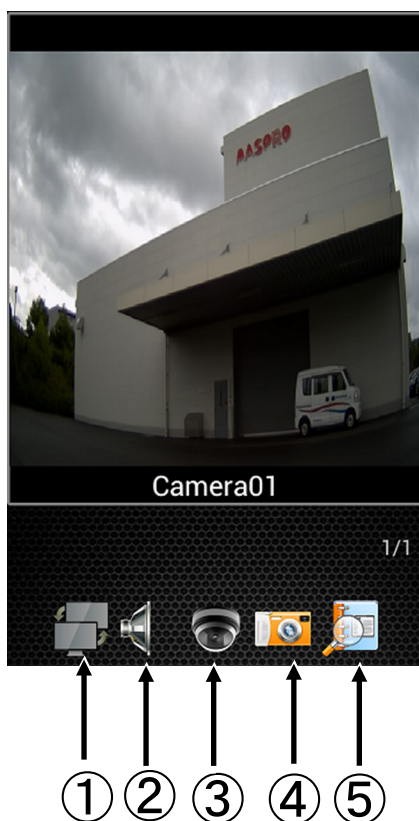


## ① カメラ切換え

カメラを複数台登録しているときに、アイコン  をタップすると、映像を表示するカメラを切換えます。

映像を表示させたいカメラを選択します。





## ② 音声出力

アイコン  をタップすると、カメラに市販のマイクが接続されているときに、カメラ周囲の音声をスマートフォンのスピーカーから出力します。

スピーカー-OFF      スピーカー-ON




- ③ パンチルトズーム調整   
本機(カメラ)では使用しません。

- ④ 画像保存  
アイコン  をタップすると、現在の映像をスナップショットでスマートフォンに保存します。



- ・スマートフォンの保存先を指定して画像を保存します。

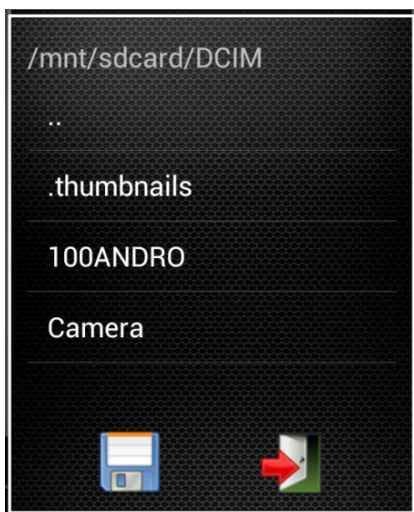


- ・保存が完了するとメッセージが表示されます。
- ・メイン画面のアルバムから保存画像を表示できます。

## ⑤ 画像確認

アイコン  をタップすると、カメラの microSDHC カードに保存した動画/静止画を再生します。

- ・保存年月日をタップし、確認したいファイルをタップすると、動画/静止画を再生します。  
(avi 形式のファイルは再生できません)

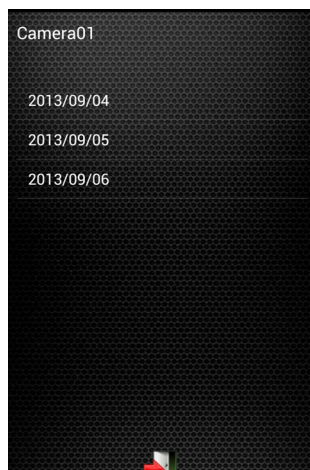

## アルバム画面の説明（Android）

スマートフォンに保存した画像を表示します。

- ① メイン画面で「アルバム」をタップします。
- ② 保存されていた画像が表示されます。



- ③ フリックして保存画像を切り替えます。

# マスコ電気

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅田町上納80

技術相談  **0570-091119**

ナビダイヤル。固定電話からは全国一律料金でご利用いただけます  
IP-PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは **052-805-3366**  
受付時間 9～12時、13～17時(土・日・祝日、当社休業日を除く)

営業部 TEL名古屋(052)802-2244

受付時間 9～17時45分(土・日・祝日、当社休業日を除く)

インターネット [www.maspro.co.jp](http://www.maspro.co.jp)

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。